EPSON STYLUS® OFFICE T40W

Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar la impresora.

1 Desembale la impresora

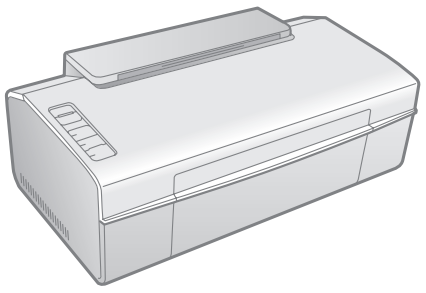



Cable de alimentación

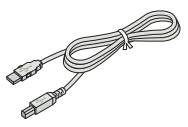

USB



Ethernet

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire todo el material de protección.

Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson como se indica al dorso de este póster.

2 Encienda la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

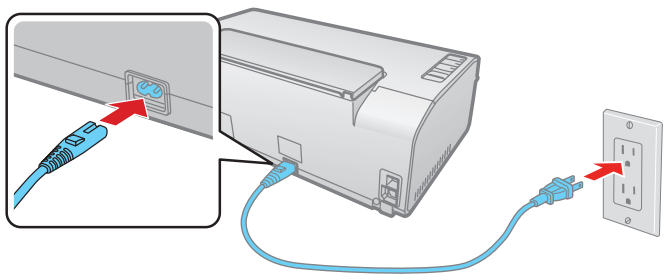

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Pulse el botón de encendido ⏻.

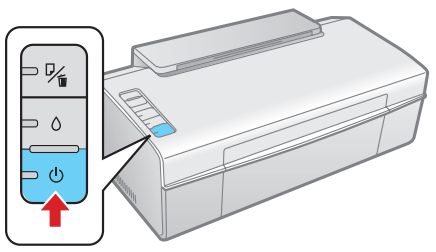

3 Instale los cartruchos

Precaución: mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

1 Abra la cubierta de la impresora y luego abra la bandeja de salida del papel.

2 Abra la tapa del compartimiento de cartuchos.

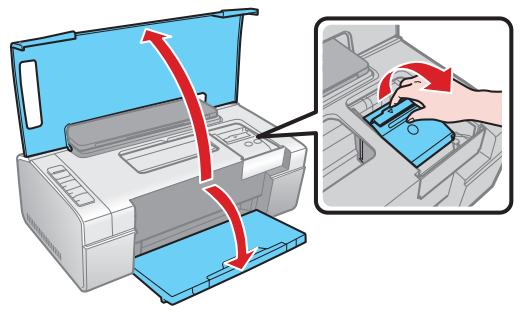

3 Agite los cartuchos suavemente 4 ó 5 veces, luego desembálelos.

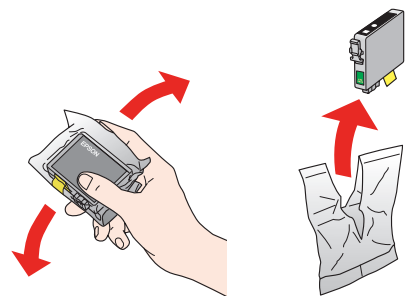

4 Despegue la cinta amarilla de cada cartucho.

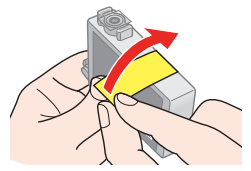

Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos.

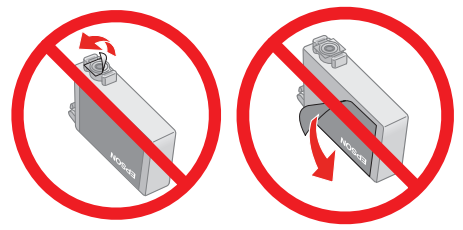

5 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color.

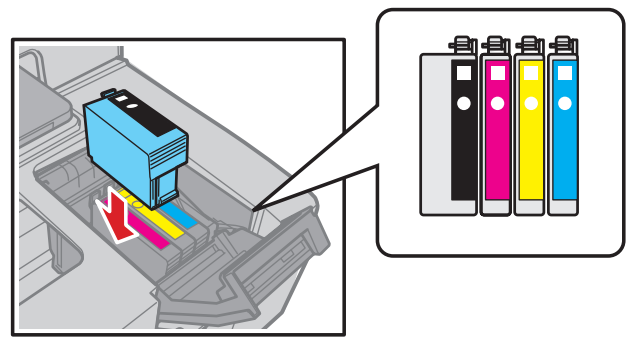

6 Empuje los cartuchos hacia abajo hasta que se encajen en su lugar.

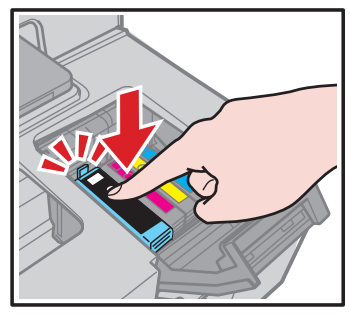

411557000

7 Cierre la tapa del compartimiento de cartuchos y presiónela hacia abajo hasta que escuche un clic.

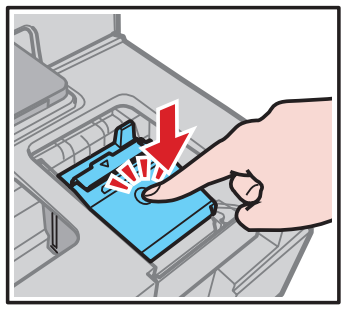

8 Cierre la cubierta de la impresora.

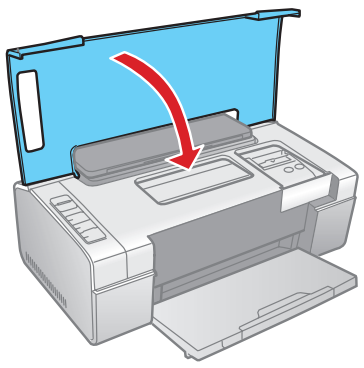

9 Pulse el botón de tinta para cargar la tinta. La carga tarda aproximadamente 2 minutos y medio.

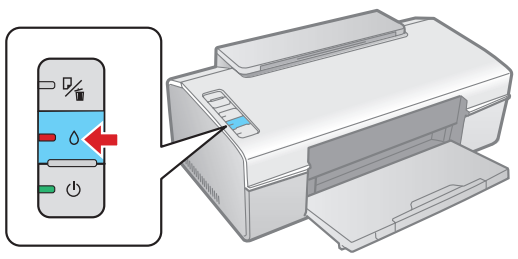

Precaución: no apague la impresora mientras el indicador de encendido esté destellando o desperdiciará tinta.

4 Cargue papel

1 Abra el soporte del papel y extiéndalo.

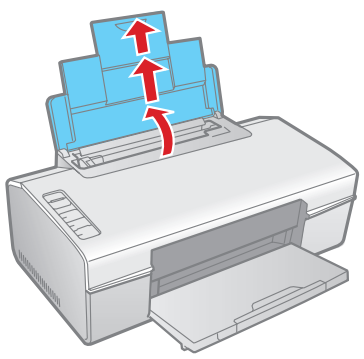

2 Extienda la bandeja de salida del papel y levante el parador de papel.

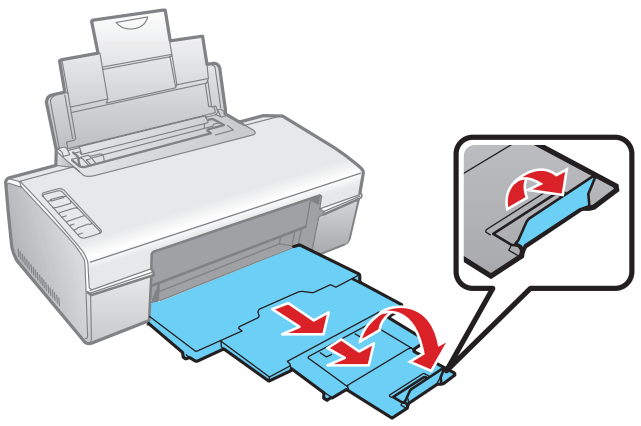

3 Apriete la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.

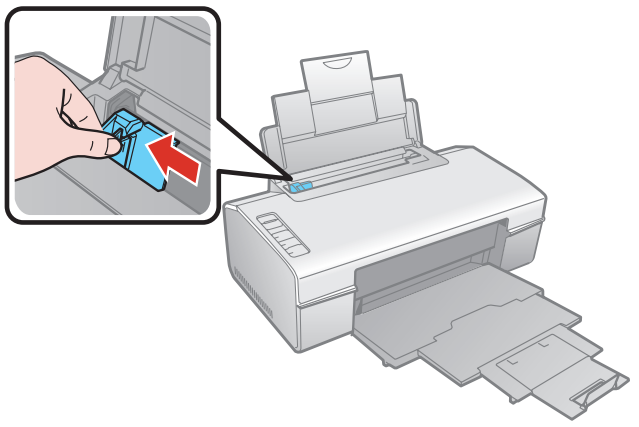

4 Cargue el papel contra la guía lateral derecha y detrás de la lengüeta, con la cara imprimible hacia arriba. Luego deslice la guía lateral contra el papel.

Carta
A4

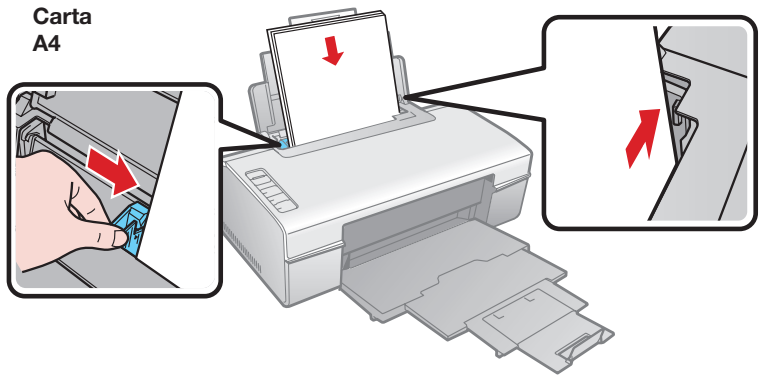

4 x 6 pulg.
(10 x 15 cm)

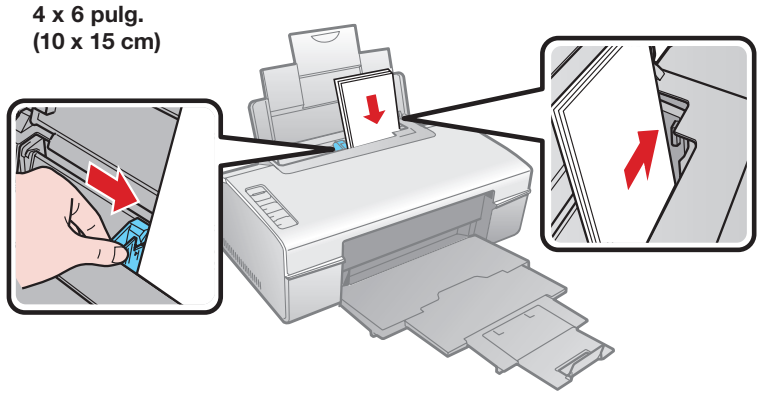

Nota: no cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo en posición vertical.

5 Elija una conexión

Red (alámbrica o inalámbrica)

Vea la *Guía de instalación en red*. No es posible instalar el software como se describe en la próxima sección.

O

Conexión USB

Asegurese de tener un cable USB (incluido). Después, siga los pasos descritos a continuación.

Conexión USB

Siga estos pasos para conectar la Epson Stylus Office T40W directamente a su computadora usando un cable USB (incluido).

Windows

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

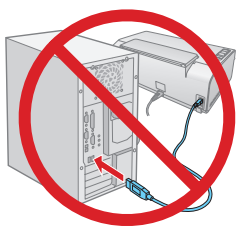

Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

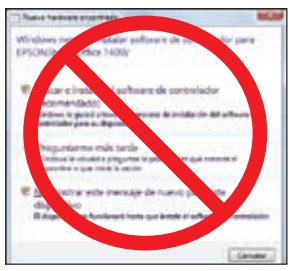

2 Inserte el CD de la impresora Epson Stylus Office T40W en la unidad de CD o DVD de la computadora.

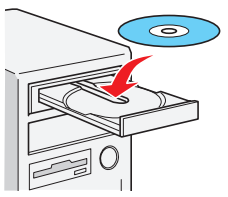

En Windows Vista®, si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Epsetup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.

3 Seleccione **Español**.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Cuando vea esta pantalla, haga clic en **Instalar el driver para una conexión USB directa** y luego haga clic en **Siguiente**.

6 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora.

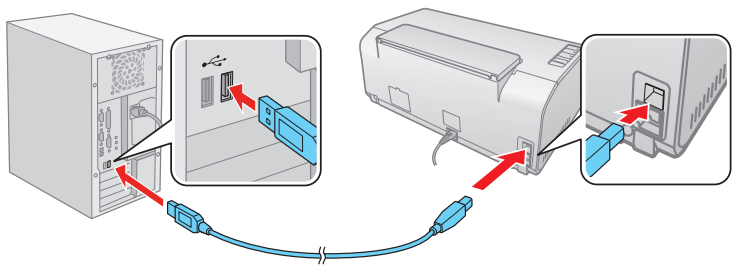

Nota: si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que haya conectado bien la impresora y que esté encendida.

7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.

8 Cuando termine, retire el CD.

¡Está listo para imprimir! Consulte las instrucciones de la *Guía de referencia rápida* o del *Manual del usuario* en formato electrónico.

Macintosh®

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

2 Coloque el CD de la impresora Epson Stylus Office T40W en la unidad de CD o DVD de la computadora.

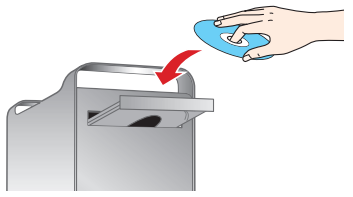

3 Haga doble clic en el icono Epson .

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Cuando vea esta pantalla, haga clic en **Instalar el driver para una conexión USB directa** y luego haga clic en **Siguiente**.

6 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora.

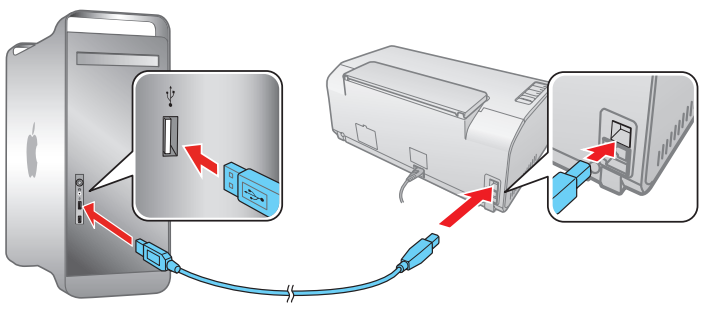

Si está utilizando Mac OS® X 10.5.x, vaya al paso 10.

Si está utilizando Mac OS 10.3.9 o 10.4.11, continúe con el siguiente paso.

7 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en el botón **Añadir impresora.**

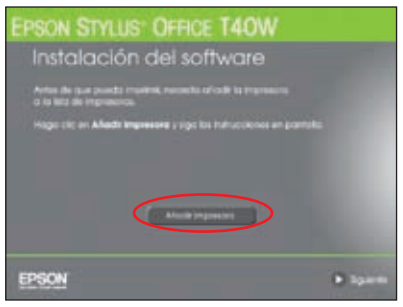

8 Siga los pasos que aparecen a la derecha de la pantalla para añadir la impresora a la lista de impresoras.

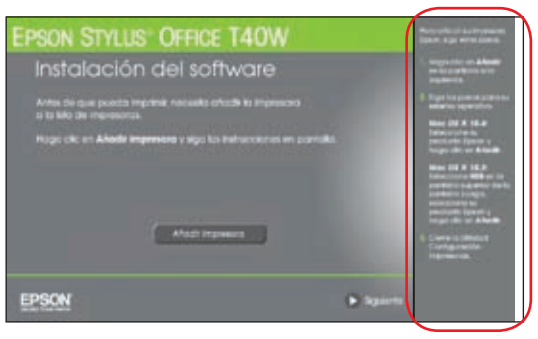

9 Si es necesario, haga clic en **Siguiente** otra vez.

10 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.

11 Cuando termine, expulse el CD.

¡Está listo para imprimir! Consulte las instrucciones de la *Guía de referencia rápida* o del *Manual del usuario* en formato electrónico.

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida

Contiene instrucciones generales para imprimir.

Guía de instalación en red

Instrucciones para configurar la Epson Stylus Office T40W para uso en una red.

Manual del usuario en formato electrónico

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de la computadora.

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico

Internet: www.latin.epson.com

Soporte telefónico

Argentina	(54-11) 5167-0300	México	01-800-087-1080
Brasil	(55-11) 3956-6868	México D.F.	(52-55) 1323-2052
Chile	(56-2) 230-9500	Perú	(51-1) 418-0210
Colombia	(57-1) 523-5000	Venezuela	(58-212) 240-1111
Costa Rica	(50-6) 2210-9555		
	800-377-6627		

Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta Epson?

¿Quiere obtener los mejores resultados? Es fácil: simplemente utilice papel y tinta Epson originales. Adquiéralos en tiendas o comuníquese con Epson para localizar un distribuidor de productos Epson autorizado.

Papel Epson genuino

Presentation Paper Matte

Papel ultrasuave, sin brillo y de secado instantáneo para álbumes de recortes, boletines informativos y presentaciones de gráficos.

Tinta Epson genuina

Busque los números que se enumeran abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita para su producto. ¡Es tan fácil como recordar su número!

DURABrite Ultra INK

Color	Código
Negro	103
Cian	103
Magenta	103
Amarillo	103

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y “Epson Exceed Your Vision” es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc.
Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.
La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2008 Epson America, Inc. 8/08

CPD-25625R1

Recorte esta tarjeta y llévesela con usted cuando compre cartuchos de tinta de repuesto.

Impreso en: XXXXXX

Cartuchos de tinta EPSON STYLUS® OFFICE T40W

Color	Código
Negro	103
Cian	103
Magenta	103
Amarillo	103